

■ GEBERIT

Balena 6000

Návod k použití

CZ



Návod k použití Balena 6000

Zcela podle Vašich představ	2
Jednoduše pohodlně - s místním ovládáním	2
Jednoduše individuální - s dálkovým ovládáním	2
Další otázky? - Rádi Vám odpovíme!	2
Důležité pokyny	3
Použití v souladu s určením	3
Bezpečnostní pokyny.....	3
Montáž	3
Provoz	3
Údržba / čištění	3
Dálkové ovládání	3
Obslužné prvky	4
Tlačítka na sprchovací toaletě	4
Tlačítka dálkového ovládání	5
Místní ovládání na sprchovací toaletě.....	6
Standardní nastavení	6
Automatický průběh	6
Návod po krocích	6
Individuální nastavení	6
Nastavení intenzity paprsku sprchy	6
Ruční ovládání odsávání pachů	6
Další informace	7
Splachování	7
Dětská pojistka	7
Používání dálkového ovládání	8
Standardní funkce	8
Speciální funkce	9
Změna základních nastavení	10
Obnova nastavení z výroby	10
Poruchy v provozu	11
Péče a údržba.....	13
Čištění sprchovací toalety	13
Čištění sprchovací trysky	13
Čištění sedátka a víka	14
Demontáž / montáž sedátka a krytu	14
Čištění krycích dílů (z umělých hmot)	15
Údržba sprchovací toalety	16
Výměna filtru s aktivním uhlím	16
Výměna baterií dálkového ovládání	17
Vypuštění vody ze sprchovací toalety	17
Technické údaje	18
Záruka	19
Záruční ustanovení	19

Návod k použití Balena 6000

Zcela podle Vašich představ

S Balenou 6000 jste se rozhodli pro moderní tělesnou hygienu s komfortem, který Vás rozmazlí. Užijte si individuální komfort sprchovací toalety zcela podle svých osobních přání.

Jednoduše pohodlně - s místním ovládáním

Nechcete se zabývat technickými detaily nebo užíváte sprchovací toaletu poprvé? Potom Vám doporučujeme místní ovládání s automatickým průběhem. Je ideální také pro hosty.

Jednoduše individuální - s dálkovým ovládáním

Chcete individuálně změnit tlak vody, teplotu nebo polohu sprchovacího proudu? To vše a ještě mnoho dalšího můžete kdykoli přizpůsobit svým potřebám pomocí dálkového ovládání.

Další otázky? - Rádi Vám odpovíme!

I po nákupu jsme tu vždy pro Vás. Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy na telefonních číslech 281 017 622, 577 224 173, 547 212 335.

Vychutnejte si komfort výrobku Geberit Balena zcela podle Vašich přání!

Moderní tělesná hygiena

Sprchovací toaleta čistí jemně a důkladně anální a vaginální oblast. Uvolněně se posadte na toaletu. Pro očistu použijte sprchu, předběžné očištění papírem není nutné. Sušení lze volitelně realizovat vestavěným fénem, toaletním papírem nebo ručníkem. Speciálně pro dámskou intimní péči je Balena 6000 vybavena Lady sprchou přizpůsobenou potřebám této citlivé zóny.

Důležité pokyny

Použití v souladu s určením

Sprchovací toaleta Balena 6000 je určena pro čištění anální a vaginální oblasti. Pokud je sprchovací toaleta používána k jinému účelu, jsou v případě škod u osob a věcí požadavky na záruku a odpovědnost vyloučeny.

Sprchovací toaleta Balena 6000 je vyvinuta a vyráběna podle současného stavu techniky a je přezkoušena a schválena podle uznávaných evropských norem (SEV/ KIWA/SVGW/LGA/CE).

Prohlášení o shodě je k nahlédnutí na adrese www.geberit.cz.

Bezpečnostní pokyny

Montáž

Sprchovací toaleta smí být instalována a připojena na síť pouze podle montážního návodu. Nutné práce musí být provedeny autorizovaným odborníkem.

Sprchovací toaleta nesmí být montována v místnostech vystavených mrazu (minimální teplota místnosti 4 - 6 °C).

Použijte uzemněnou zásuvku 220/230 V, 50 Hz.

Na sprchovací toaletě nesmí být provedeny žádné změny, manipulace, dodatečné instalace nebo pokusy o opravu. Opravy mohou provádět pouze příslušně vyškolení a autorizovaní odborníci. Neodborné opravy mohou vést k nehodám, škodám a funkčním poruchám.

Změny na síťovém kabelu může provádět pouze odborník.

Provoz

Provozovatel nebo uživatel smí provádět pouze takovou obsluhu a údržbu, která je popsána v tomto návodu k obsluze.

Pokud jsou v domácnosti děti, vysvětlete jim správné používání.

Je nutno zabránit úmyslnému znečištění sprchovací trysky, jejímu potřísnění močí nebo ucpání.

Nepoužívejte sprchovací toaletu jako pisoár, sedejte si i k vykonání malé potřeby. Na sprchovací toaletu si nestoupejte.

Údržba / čištění

K čištění sprchovací toalety nepoužívejte žádné agresivní prostředky jako tvrdé kartáče, drsné houby nebo práškové čističe WC atd. (viz kapitola Péče a údržba). Na sprchovací toaletu nestříkejte laky na vlasy, parfémy atd.

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání je dodáváno spolu se samostatným nástěnným úchytem. Vždy je do něj prosím ukládejte. Dálkové ovládání není vodotěsné.

Nepokládejte dálkové ovládání na otopná tělesa nebo na jiné tepelné zdroje.

Návod k použití Balena 6000



Obslužné prvky

Tlačítka na sprchovací toaletě

Ovládací panel na
sprchovací toaletě
(místní ovládání)



Sériové číslo (na
dolní části tělesa)

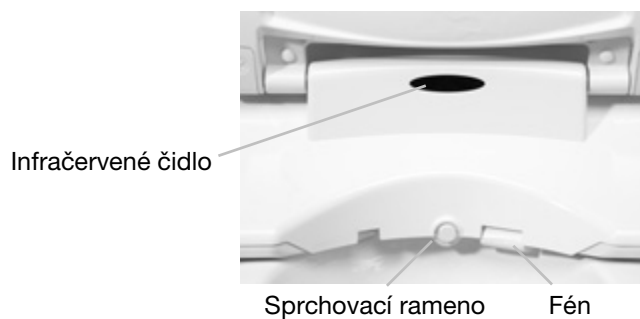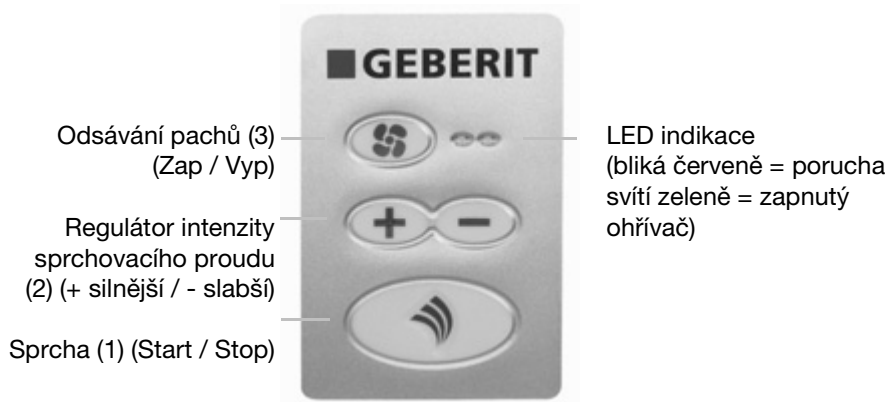

Dálkové ovládání
v nástěnném
úchytu

Ovládání na sprchovací toaletě

Standardní nastavení

Automatický průběh

- ▶ Jakmile jste připraveni k osprchování, spusťte proces tlačítkem <Sprcha> na ovládacím panelu. Odsávání pachů a osoušení fénem se spustí automaticky.

Návod po krocích

- 1 Odklopte víko WC a posaďte se. Odsávání pachů se spustí automaticky po 4-6 sekundách.
- 2 Zapnutí sprchy: Krátce stiskněte tlačítko <Sprcha> na ovládacím panelu.
- 3 Sprcha se po 30 vteřinách automaticky zastaví. (Pro manuální vypnutí: Krátce stiskněte tlačítko <Sprcha> na ovládacím panelu.
- 4 Fén se zapíná automaticky.
- 5 Zastavení fénu: Jednoduše vstaňte. → Fén a odsávání pachů se vypnou automaticky. (Pro manuální vypnutí: Krátce stiskněte tlačítko <Sprcha> na ovládacím panelu. Sprchovací toaleta je opět připravena k provozu.

Individuální nastavení

Nastavení intenzity sprchovacího proudu

- ▶ Intenzita sprchovacího proudu se ovládá regulátorem intenzity sprchovacího proudu na ovládacím panelu (+ silnější, - slabší).

Ruční ovládání odsávání pachů

- ▶ Zapnutí/vypnutí tlačítkem <Odsávání pachů> na ovládacím panelu.

Další informace

Splachování

- ▶ Splachování toalety funguje nezávisle na sprchovací toaletě. Spouští se splachovacím tlačítkem na stěně nebo na splachovací nádržce. Balena 6000 může být kdykoli použita jako normální WC.

Dětská pojistka

- ▶ Sprchovací toaleta je funkční jen tehdy, když infračervená detekce umístěná v krytu rozezná uživatele, tj. když někdo na WC sedí.

Používání dálkového ovládání



Kvůli lepšímu přehledu zůstává při normálním provozu část tlačítek zakryta (uzavřené dálkové ovládání).

Stejně jednoduše jako při místním ovládání na sprchovací toaletě může být spuštěn automatický průběh z dálkového ovládání. Aktivujte dálkové ovládání: Stiskněte libovolné tlačítko.

Standardní funkce



Sprcha

Zapnutí sprchy: Krátce stlačte tlačítko <Sprcha>. Sprcha se po 30 vteřinách automaticky zastaví. Kneippův efekt - pomalé ochlazování proudu vody. Během sprchování se paprsek pozvolna ochlazuje. (Pro manuální vypnutí: Znovu krátce stlačte tlačítko Sprcha).



Regulátor intenzity sprchovacího proudu

Stiskem tlačítek nastavení sprchovacího proudu sprchy < +/- > můžete během sprchování nastavit intenzitu sprchovacího proudu anální sprchy i Lady sprchy podle osobního pocitu.



Lady sprcha

Po stisknutí tlačítka <Lady sprcha> vyjede sprchovací rameno do pozice a zapne se vaginální sprcha. Zastavení: Stiskněte tlačítko <Lady sprcha> nebo <Sprcha>. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, sprchování se po 30 vteřinách automaticky zastaví.



Fén

Pro aktivování nebo zastavení sušení stiskněte tlačítko <Fén>. Během osoušení vzduch z fénu postupně chladne, aby vyrovnal vnímání teploty na kůži.



Odsávání pachů

Stiskem aktivujete příp. zastavujete odsávání pachů.

Po opuštění Balena 6000 se nastaví sprchovací toaleta automaticky zpět na základní nastavení. Základní nastavení mohou být také změněna: viz Změna základních nastavení .

Speciální funkce



Masážní sprcha

Stlačení tlačítka před sprchováním nebo v jeho průběhu aktivuje masážní funkci. Pulzující paprsek oživuje a povzbuzuje činnost střev.



Poloha sprchy

Pokud standardní poloha neodpovídá Vaší tělesné konstituci, použijte tlačítka k nastavení polohy sprchy. Můžete pohybovat sprchovacím ramenem dopředu (->) nebo dozadu (<-), aby čištění proběhlo přesně tam, kde má.



Oscilační sprcha - zvýšený čistící účinek

Stisknutím tlačítka se sprchovací rameno automaticky pohybuje dopředu a dozadu. Tím se zvýší účinek čištění. Zastavení: Tlačítko <Oscilační sprcha> stiskněte ještě jednou.



Pro lepší přehled zůstává při normálním provozu část tlačítek zakryta. Pro další nastavení otevřete dálkové ovládání odsunutím posuvného krytu dolů.



Ohřev vody v ohřivači

Podle používání může být ohřivač nastaven:

Nastavení	Režim	Indikace	Indikace LED
Ohřev vody ON (nastavení od výrobce)	Teplá voda je vždy k dispozici	ON	svítí zeleně
Ohřev vody spínán dosednutím	Úsporný provoz; teprve při dosednutí se ohřev vody zapne. Doba ohřátí je 3 – 4 minuty		svítí zeleně
Ohřev vody OFF	Studená sprcha	OFF	-



Volba teploty pro sprchu a fén

Požadovanou teplotu sprchovací vody můžete zvolit pomocí tlačítka <Volba teploty> stisknutím +/-.

Kneippův efekt: Během sprchování se voda pozvolna ochlazuje, což působí blahodárně na prokrvení anální oblasti.

Pro nastavení teploty fénu nejdříve stlačte tlačítko <Fén> (vedle indikace teploty je zobrazen symbol fénu), poté tlačítka +/- zvolte požadovanou teplotu fénu.

Během sušení vzduch z fénu postupně chladne, aby vyrovnal vnímání teploty na kůži.

Speciální funkce



Tlačítko servisu

Pro manuální čištění / pro výměnu trysky
Slouží pro vysunutí sprchovacího ramene, aniž je spuštěna jeho funkce. Detailní průběh viz Údržba - čištění sprchovací trysky.

Změna základních nastavení

Mohou být změněna následující nastavení:

- Intenzita sprchovacího proudu
- Teplota vody
- Odsávání pachů Zap / Vyp
- Poloha sprchy
- Teplota fénu
- Masážní sprcha Zap / Vyp
- Oscilační sprcha Zap / Vyp

- 1 Požadované hodnoty nastavte na dálkovém ovládní.
- 2 Současně stlačte na 2 /sekundy tlačítko <Servis> a tlačítko regulátoru intenzity sprchovacího proudu <+>.

Výsledek

Červená LED na místním ovládní se na chvíli rozsvítí.
Nastavení jsou uložena pro další použití.

Obnova nastavení z výroby

- ▶ Současně stlačte na 2 vteřiny tlačítko <Servis> a tlačítko <Ohřev vody>.

Výsledek

Červená LED na místním ovládní se na chvíli rozsvítí.
Původní nastavení jsou opětně obnovena pro další použití.

Poruchy v provozu

Porucha	Příčina	Náprava
Žádná funkce není aktivní	Síťová zástrčka není v zásuvce	Připojte síťovou zástrčku
	Bytová pojistka je vadná	Vyměňte pojistku
	Infračervené čidlo na krytu tělesa je zašpiněné	Okénko vyčistěte měkkou utěrkou
Žádná funkce prostřednictvím dálkového ovládání není aktivní (na displeji nejsou viditelné symboly)	Vybité baterie	Vyměňte baterie (dálkové ovládání držte vedle sprchovací toalety)
	Nejsou vloženy baterie	Vložte baterie (3 x 1.5 V, typ LR3 / AAA) (dálkové ovládání držte vedle sprchovací toalety)
	Baterie jsou špatně vloženy	Vložte baterie správně (dálkové ovládání držte vedle sprchovací toalety)
	Dálkové ovládání je vadné	Vyměňte dálkové ovládání
	Neprobíhá komunikace mezi sprchovací toaletou a dálkovým ovládáním	Dálkové ovládání držte vedle sprchovací toalety a vložte znovu baterie
Teplota sprchovací vody je příliš studená	Ohřev vody není zapnutý	Ohřev vody nastavte dálkovým ovládáním
	Příliš krátká doba ohřevu při spínání ohřevu vody sedacím kontaktem	Ohřev vody nastavte dálkovým ovládáním na ON
	Nastavení teploty příliš nízké	Zvyšte teplotu vody dálkovým ovládáním
Sprchovací proud je příliš slabý / žádná voda	Je nastavena příliš nízká intenzita proudu vody	Intenzitu proudu vody zvyšte na dálkovém ovládání (5) nebo na sprchovací toaletě (2)
	Tryska je ucpaná / zanesená vodním kamenem	Stlačte tlačítko <Servis> Sprchovací trysku vyčistěte / vyměňte Vypláchněte z ohřivače částice vodního kamene sprchováním bez trysky na nejvyšším stupni, až vychází již jen vzduch, poté sprchování opět vypněte a znovu nasadte trysku

Návod k použití Balena 6000

Porucha	Příčina	Náprava
Po sprchování se nespustí fén	Automatický start fénu je deaktivován	Na dálkovém ovládnání stlače tlačítko <Fén> (7)
Teplota fénu není příjemná	Teplota fénu je nastavena příliš nízko nebo vysoko	Dálkovým ovládnáním teplotu fénu zvýšte nebo snižte
Odsávání pachů nepracuje	Zpoždění 5 sekund od začátku rozeznání uživatele	Stlače tlačítko <Odsávání pachů> (8) na sprchovací toaletě
	Automatický start odsávání pachu je deaktivován	Znovu uložte základní nastavení pro automatický start (viz návod k obsluze)
Nepříjemný zápach, i když odsávání pachů funguje	Filtr s aktivním uhlím je zanesený	Vyměňte filtr s aktivním uhlím (č. pol. 240.116.00.1, sada po 2 ks)
Sedátko je vadné	Různé příčiny	Vyměňte sedátko (č. pol. 240.063.xx.1) Použijte případně pryžové nárazníky pro vyrovnání výšky keramiky (č. pol. 241.517.CG.1)
Víko je vadné	Různé příčiny	Vyměňte víko (č. pol. 240.083.xx.1)
Sklápěcí automatika již nefunguje	Hydraulika je vadná	Kontaktujte zákaznickou službu a nechte vyměnit horní část tělesa (č. pol. 240.062.xx.1)
Voda teče na podlahu	Vyskytla se netěsnost	Vytáhněte síťovou zástrčku a kontaktujte zákaznickou službu
Červená LED indikace na sprchovací toaletě bliká (a indikace Error na dálkovém ovládnání)	Bezpečnostní prvek krátkodobě vypnul sprchovací toaletu	Vytáhněte síťovou zástrčku Počkejte 30 sekund Připojte znovu síťovou zástrčku



Pokud Vaše sprchovací toaleta ještě pořád nefunguje, volejte naši zákaznickou službu: Telefon: +420 547 212 335.

Péče a údržba

Čištění sprchovací toalety

Čištění sprchovací trysky

- 1 Na dálkovém ovládní stiskněte tlačítko <Servis>. Vysune se sprchovací rameno, aniž stříká vodu.



- 2 Jednou rukou sprchovací rameno přidržte, druhou opatrně stáhněte trysku.



- 3 Trysku vyčistěte a odstraňte vodní kámen nebo ji vyměňte.
- 4 Znovu stiskněte tlačítko <Servis>. Sprchovací rameno se vrátí do výchozí pozice (bez sprchovací trysky).
- 5 Vyčistěte otvor sprchovacího ramene.
- 6 Znovu stiskněte tlačítko <Servis>.
- 7 Znovu nasadte vyčistěnou nebo novou trysku.
- 8 Znovu stiskněte tlačítko <Servis>.
- 9 Zkontrolujte, zda se sprchovací rameno zcela zasuulo. V případě nutnosti zatlačte trysku úplně dozadu, dokud není v jedné rovině s krytem.

Návod k použití Balena 6000

Čištění sedátka a víka

Dbejte na několik jednoduchých pokynů pro čištění a sprchovací toaleta vás každý den znovu potěší svým komfortem a kvalitou.



POZOR

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrch materiálu.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky s obsahem chloru nebo kyselin, brusné nebo žíravé čisticí prostředky.

► Používejte pouze vodu a mírné čisticí prostředky (např. mýdlo na ruce).

- 1 Sedátko/víko omyjte měkkým navlhčeným hadříkem.
- 2 Sedátko / víko a závěsy osušte měkkou utěrkou. aby nevznikly skvrny od vody.

Demontáž / montáž sedátka a krytu

- 1 Zvedněte sedátko/víko a oba upevňovací závěsy posuňte ven.



- 2 Zvedněte sedátko / víko ze sprchovací toalety.





- 3 Sedátko a víko (jako při demontáži) opět nasadíte do úchytů a oba upevňovací závěsy uzavřete posunutím směrem dovnitř.



- 4 Sedátko / víko uzavřete.

Čištění plastových krycích dílů

 Veškeré umělohmotné součásti jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu (ASA) s nejlepšími vlastnostmi, pokud jde o pevnost, stálost na světle a stálost pod vlivem UV záření, jakož i odolnost vůči stárnutí. Jako u všech plastů může dojít ke změnám zbarvení v místech kontaktu, vlivem působení chemických látek z agresivních čisticích prostředků, éterických olejů, příměsí v prostředcích osobní hygieny nebo vlivem reakce po požití léků.

 Reklamace (škrábance, matná místa,...), způsobené nepřiměřeným ošetřením čisticími prostředky jako jsou např. abrazivní prostředky, čističe skla, čističe obsahující rozpouštědla, odstraňovače laku z nehtů, čisticí prostředky s kyselinou octovou nebo citronovou nebo s jinými chemikáliemi, nemohou být uznány.



POZOR

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrch materiálu.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky s obsahem chloru nebo kyselin, brusné nebo žíravé čisticí prostředky.

► Použití teplého mýdlového roztoku poskytne dostatečný čisticí efekt.

- 1 Pro čištění viditelných dílů používejte pouze měkké navlhčené látky nebo kůži na čištění. Pro tvrdošijné skvrny použijte čističe nepoškozující pokožku (např. prostředky na mytí nádobí), které přidáte do vlažné vody.
- 2 Sprchovací toaletu osušte měkkou utěrkou, aby nevznikly skvrny od vody.

Návod k použití Balena 6000

Údržba sprchovací toalety

Výměna filtru s aktivním uhlím

Aby bylo možné zaručit účinné odsávání pachů, musí být filtr s aktivním uhlím pravidelně vyměňován. Filtr s aktivním uhlím vydrží při normálním používání 1/2 roku.

- 1 Vyklopte přihrádku filtru s aktivním uhlím.



- 2 Vyjměte opotřebovaný filtr s aktivním uhlím a vyhod'te jej do domácího odpadu.
- 3 Nasad'te nový filtr s aktivním uhlím.



- 4 Zavěste a uzavřete přihrádku pro filtr s aktivním uhlím.



Výměna baterií dálkového ovládání

Předpoklady

Výměnu baterií je nutné provádět v blízkosti sprchovací toalety, aby indikovala dálkové ovládání.

- 1 Kryt dálkového ovládání otevřete stisknutím a posunem a nahradte 3 baterie (velikost AAA/typ 1,5 V).



Vypuštění vody ze sprchovací toalety

- 1 Uzavřete přívod vody (uzavřete rohový ventil).
- 2 Vytáhněte síťovou zástrčku.
- 3 Postavte pod sprchovací toaletu nádobu k zachycování vody.
- 4 Velkým šroubovákem nebo mincí odstraňte šroub ohřívače na spodní straně dolní části tělesa.



- 5 Vyprázdněte ohřívač. Voda vyteče do záchytné nádoby.
- 6 Znovu nasadte šroub na spodní straně dolní části tělesa a utáhněte jej.



Když je sprchovací toaleta znovu uvedena do provozu, ohřívač se automaticky opět naplní.

Technické údaje

Rozsah tlaku vody	0,1 - 1 MPa
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Délka síťového kabelu	2 m
Příkon	650 W
Průtok	0.5 - 3 l/min
Objem ohřívače	1.6 l
Regulační rozsah teploty vody	Teplota v rozvodu - 39 °C
Výrobní nastavení teploty vody	37 °C
Regulační rozsah teploty vzduchu	Tepl. místnosti - 45 °C
Výrobní nastavení teploty vzduchu	45 °C

Záruka

Záruční ustanovení

Za sprchovací toaletu Balena (dále jako produkt), která je prokázána odpovídajícím výrobním číslem na záruční kartě, přebírá společnost, pověřená firmou Geberit pro odbyt produktu (Geberit, adresa viz níže) vůči koncovému uživateli produktu záruku tohoto obsahu:

Geberit spol. s r.o. zaručuje po dobu 2 let, počínaje dnem montáže výrobku u koncového uživatele (záruční doba), že výrobek bude prost materiálových a výrobních vad. Zakoupený výrobek byl u výrobce testován a vyzkoušen. V případě, že se přes tato opatření u zakoupeného výrobku vyskytla v záruční lhůtě porucha způsobená vadným materiálem nebo výrobní vadou, obraťte se laskavě na odbornou montážní firmu, která Vám výrobek instalovala. V případě zakoupení výrobku přímo u smluvního prodejce firmy Geberit Vám zajistí opravu nebo výměnu výrobku tato smluvní firma.

Pověřenou osobou pro vyřizování reklamací veškerých výrobků koncernu Geberit pro území České republiky je obchodní společnost Geberit spol. s r.o., IČ: 47900962, která svá oprávnění smluvně přenesla na příslušné odborné montážní firmy.

Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce zaniká v následujících případech:

- pokud není výrobek užíván v souladu s jeho určením
- je-li záruční list neúplný nebo neoprávněně přepisovaný
- při zjištění neodborné montáže
- v případě, že na výrobku byl proveden neoprávněný nebo neodborný zásah majitelem, nebo jinou neoprávněnou osobou

Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce v rámci rozšířené záruky zaniká dále v následujících případech:

- nebyl-li záruční list vyplněn prodejcem (kolonka A. na straně 1) a současně odbornou montážní firmou (kolonka B. na straně 1)

Pokud bude před provedením opravy zjištěno, že vada vznikla po uplynutí záruční lhůty, která začíná plynout od data montáže výrobku u konečného uživatele, případně dojde-li k nesplnění některé záruční podmínky (viz výše), nese náklady na takovou opravu majitel výrobku. Při každé záruční a pozáruční opravě musí být majiteli předložen montážním pracovníkem "Servisní list".

Ostatní podmínky pro reklamaci vad a záruční servis se řídí dalšími ustanoveními Obchodního zákoníku České republiky.

Geberit spol. s r.o.
Moravanská 85
CZ 619 00 Brno
Tel.: +420 547 212 335
www.geberit.cz



Geberit spol. s r.o.

Moravanská 85

CZ 619 00 Brno

Tel.: +420 547 212 335

www.geberit.cz